

Инструменты, которые могут понадобиться при сборке



Примечания:

1. Мебель изготавливается из ДСП I и II сортов, в связи с этим возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие их потребительские свойства, без отображения в паспорте на изделие.
3. Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Плёнка ПВХ, отделка и др.), могут незначительно отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантия на мебель составляет 24 месяца.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием - изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

Наша мебель прослужит Вам годы, если Вы будете соблюдать несколько простых правил:

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастных случаев во время эксплуатации рекомендуем закрепить изделие к стене. Для разных материалов стен требуются различные крепления, используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в вашем доме.

1. Использовать изделие только по своему функциональному назначению.
2. Располагать изделия на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
3. Содержать изделия в сухих проветриваемых помещениях при температуре от +8° С до +50° С и относительной влажности воздуха от 45 % до 70%.
4. Избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
5. Удалять пыль с поверхности мягкой сухой тканью.
6. Для чистки мебели от загрязнений использовать специальные средства по уходу за мебелью или слабый мыльный (спиртовой) раствор с последующей протиркой сухой тканью.
7. При попадании влаги на изделие незамедлительно протереть поверхность сухой мягкой тканью.
8. При ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели, необходимо подтянуть винты, шурупы, болты.

Категорически запрещается:

1. Передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механические повреждения.
2. Допускать контакт изделия с горячими предметами.
3. Длительный контакт поверхностей изделия с влагой.
4. Контакт изделия с кислотами, щелочами, растворителями и прочими химическими веществами, способными нанести вред изделию.
5. Применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, не предусмотренные для ухода за мебелью.

Поделитесь своим мнением об этой мебели. Напишите на zabota@mebelson.ru

 **MEBELSON®**

427022, УР, г. Ижевск, район Пирогово,
ул. Торговая, 15
e-mail: mebelson@udm.net, www.mebelson.ru
тел.: (3412) 623-888, 623-633, 623-632.

Кровать 90x200 см «Юниор»

Габаритные размеры: 944(ш) x 2178(г) x 805(в) мм



Уважаемые покупатели!

Вся выпускаемая мебель для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида поставляется в разобранном виде. При этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, повреждения, воздействия влаги и грязи.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и правилами по эксплуатации (их несоблюдение снимает с предприятия изготовителя гарантийные обязательства), подготовьте необходимые инструменты.

Мебель имеет Гигиенический сертификат



Кровать 90х200 см «Юниор»

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

Сборка должна производиться на ровной поверхности.

1. Подготовка к сборке

Перед непосредственной сборкой необходимо:

- Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
- Распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры.
- Во избежание повреждения поверхностей деталей предварительно разложить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки. Номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на нелицевых краях деталей.
- Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

2. Установка фурнитуры

- На дет. 1, 2, 5, 6 установить штоки эксцентриков (K1, см. схему 1, 2).
- На дет. 1, 2, 4, 5, 6 установить подпятник с гвоздём (K3, см. схему 1).

3. Сборка кровати (см. схему 1)

- Дет. 1, 2 крепить к дет. 3 при помощи стяжки эксцентриковой (K1).
- Дет. 6 крепить к дет. 1, 2 при помощи стяжки эксцентриковой (K1).
- Дет. 7 крепить к дет. 5 при помощи стяжки эксцентриковой (K1).
- Дет. 4 крепить к дет. 7 при помощи конфирматов (K2).
- Дет. 5 крепить к дет. 1, 2 при помощи конфирматов (K2).

4. Завершение сборки

- На гайки эксцентриковой стяжки установить заглушки (K1).
- Установить заглушки конфирмата (K2).

ВНИМАНИЕ! При установке подъемного механизма исключить винт М6х20, входящий в состав фурнитуры ортопедического основания, вместо него использовать винт М6х12 (K4).


ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологические отверстия заглушками.

Фурнитура

Поз.	Наименование	Кол-во	Изображение*
K1	Шток эксцентриковой стяжки	14	
	Эксцентрик	14	
	Заглушка эксцентрика	2	
K2	Конфирмат	10	
	Заглушка конфирмата	4	
	Ключ конфирматный	1	
K3	Подпятник с гвоздём	10	
K4	Винт М6х12	24	

* Изображение фурнитуры дает представление о её внешнем виде и не отображает реальных размеров.

Схема 2. Установка стяжки эксцентриковой

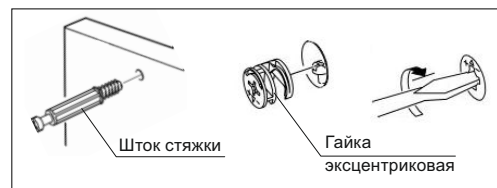

Детали

Поз.	Наименование	Кол.
1	Царга левая	1
2	Царга правая	1
3	Ребро жесткости	1
4	Спинка изголовья 1	1
5	Спинка изголовья 2	1
6	Спинка изножья	1
7	Стенка горизонтальная	3


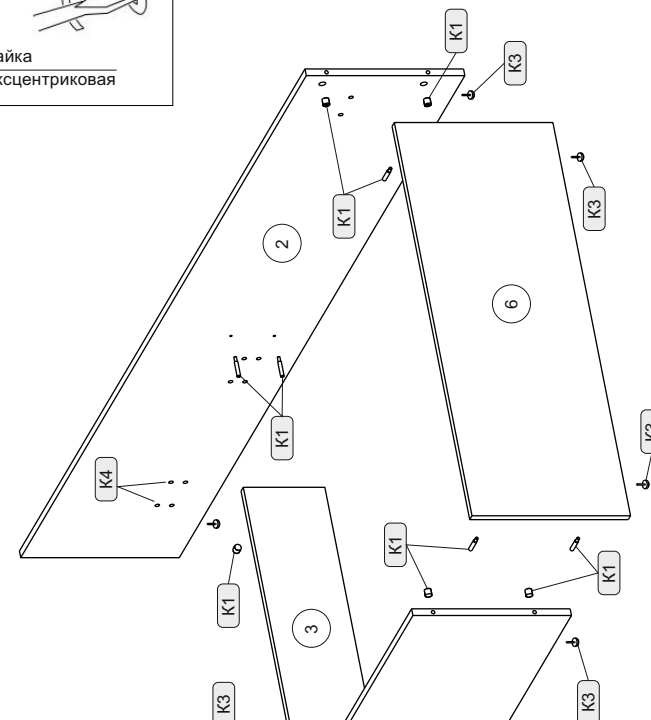


Схема 1. Сборка кровати

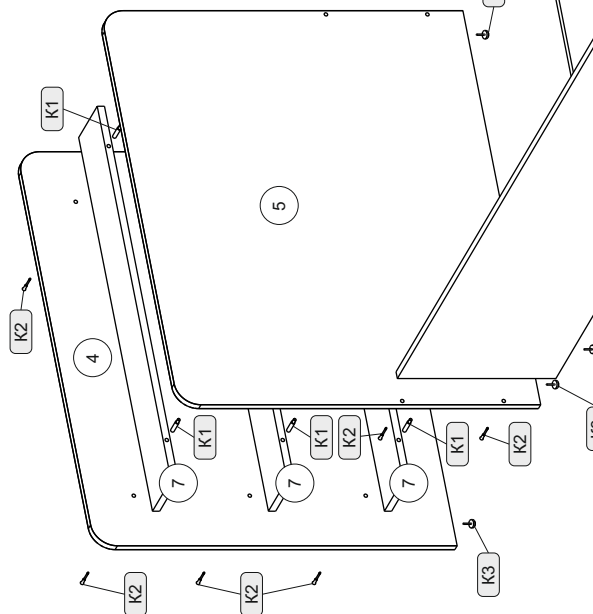


Основания ортопедические приобретаются отдельно

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

Основание ортопедическое с опорами

890(ш)x1980(г)x300(в)

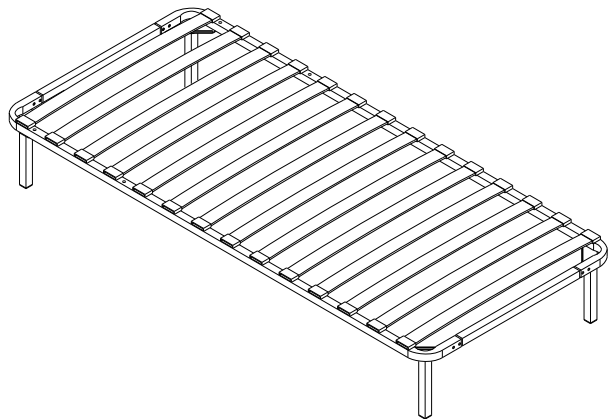


При покупке основания ортопедического с опорами:

- собрать и установить основание ортопедическое (инструкция по сборке находится в пакете с основанием ортопедическим)

Основание ортопедическое с подъемным механизмом

890(ш)x1980(г)

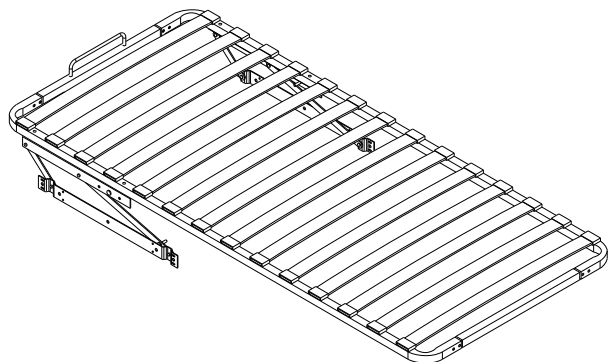

Установка элементов ортопедического основания с подъемным механизмом

- На дет. №1,2,6 установить кронштейн при помощи винтов М6х12 (К4, см. схему 3)
- На дет. №1,2 установить подъемный механизм при помощи винтов М6х12 (К4, см. схему 3)
- Собрать основание ортопедическое (инструкция по сборке находится в пакете с основанием ортопедическим)
- На подъемный механизм установить основание ортопедическое, затем пружины газové.
- **ВНИМАНИЕ!** Пружины газové крепить при поднятом положении основания ортопедического.

ВНИМАНИЕ! В изделии предусмотрены все необходимые отверстия для монтажа подъемного механизма. Основание ортопедическое с подъемным механизмом, приобретаемое в компании «Mebelson», укомплектовано всей необходимой фурнитурой для его монтажа.

В случае приобретения основания ортопедического с подъемным механизмом в сторонней организации, фурнитуру для его установки необходимо докупить отдельно.

Фурнитура для монтажа ортопедического основания с подъемным механизмом

Наименование	Кол-во	Изображение*
Кронштейн кровати	2	
Демпфер	4	
Подъемный механизм	1 компл.	
Пружина газová	2	

Схема 3. Установка элементов ортопедического основания с подъемным механизмом

